

SMART SERIES GSM/GPRS DIGITAL MOBILE PHONE

Guía del usuario

Tabla de contenido

1.	Lo Básico.....	3
1.1.	Información General	3
1.2.	Guía de seguridad.....	3
1.3.	Advertencias de seguridad y avisos	3
1.3.1.	Atención general	4
1.3.2.	Avisos al utilizar del teléfono	4
1.3.3.	Advertencia al utilizar la batería.	5
1.3.4.	Cargar su teléfono.....	6
1.3.5.	Limpieza y mantenimiento.....	8
2.	Introducción	9
2.1.	Nombres de los Componentes y explicación	9
2.1.1.	Los parámetros técnicos	9
2.1.2.	Iconos	10
2.2.	Explicación de las teclas	11
2.3.	Utilización la pantalla táctil	11
2.4.	Conexión a la red.....	11
2.4.1.	Inserción y extracción de la tarjeta SIM	11
2.4.2.	Encendido y apagado del teléfono.....	12
2.4.3.	Desbloqueo de la tarjeta SIM	12
2.4.4.	El desbloqueo de su teléfono	13
2.4.5.	Conexión a la red.....	13
2.4.6.	Realizar una llamada	13
2.4.7.	Realizar una llamada interna.....	13
2.4.8.	Cómo hacer una llamada internacional	14
2.4.9.	Realizar una llamada desde la lista	14
2.4.10.	Cómo hacer una llamada de emergencia.....	14
2.4.11.	Menú de llamada	15
3.	Menú funcional	16
3.1.	Gestión de servicios	16
3.2.	El envío de un correo electrónico	16
3.3.	Marcado	16
3.4.	Video llamada 3G	17

3.5.	Calculadora.....	17
3.6.	Navegador	18
3.7.	Grabadora de voz	18
3.8.	Calendario	18
3.9.	Configuración	19
3.10.	Reloj.....	20
3.11.	Radio.....	21
3.12.	Buscar	22
3.13.	Contactos.....	22
3.14.	Galería	23
3.15.	Cámara	23
3.16.	Mensajería.....	24
3.17.	Menú de notificaciones.....	25
3.18.	Descargar contenido	25
3.19.	Música	26
3.20.	Registro de llamadas	27
3.21.	Widget	27
3.22.	Selección de la fuente de escritorio	28
4.	Entrada de texto.....	29
5.	Introducción de tarjeta SD	30
6.	Preguntas frecuentes y soluciones.....	32

1. Lo Básico

1.1. Información General

Gracias por elegir el teléfono móvil digital GSM / GPRS. Después de leer esta guía usted será capaz de dominar totalmente el uso de su teléfono y apreciar todas sus funciones con facilidad de uso.

No sólo su Smartphone le ofrece las funciones básicas tales como registro de llamadas, sino también, abundantes funciones y servicios prácticos para mejorar el tiempo que pasa trabajando y jugando con él. La pantalla a color del teléfono móvil cumple con la tecnología GSM / GPRS y ha sido aprobado por las autoridades de certificación tanto a nivel nacional como en el extranjero.

La disponibilidad de algunos servicios y funciones descritos en este manual, dependen de la red y de su suscripción. Por lo tanto, algunos elementos de menú no estén disponibles en su teléfono. Los accesos directos a menús y funciones pueden variar de un teléfono a otro.

Nuestra empresa se reserva el derecho de revisar el contenido de este manual sin previo aviso.

1.2. Guía de seguridad

Si el teléfono móvil se pierde o es robado, por favor póngase en contacto con las autoridades de telecomunicaciones o un agente de ventas inmediatamente, para una suspensión del teléfono y de su tarjeta SIM. Esto evitará pérdidas económicas causadas por las llamadas no autorizadas desde su teléfono móvil.

Cuando se comunique con las autoridades de telecomunicaciones o un agente de ventas, necesitarán saber el número IMEI de nuestro teléfono móvil (quitar la batería para exponer el número, que aparece en la etiqueta de la parte posterior del teléfono). Por favor, copie el número y guárdelo en un lugar seguro para uso futuro.

Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono móvil por favor tome las siguientes medidas preventivas:

- Establezca el número PIN de la tarjeta SIM a su teléfono móvil y cambie este número inmediatamente.
- Por favor, mantenga el teléfono fuera de la vista cuando lo deje en un vehículo. Lo mejor es llevar el teléfono con usted, o bloquearlo en el maletero.
- Set call barring.

1.3. Advertencias de seguridad y avisos

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea y entienda las siguientes advertencias cuidadosamente para asegurarse de que lo va a utilizar de forma segura y correctamente.

1.3.1. Atención general

Atención, sólo el cargador y la batería especificada por nuestra compañía se debe utilizar en su teléfono. Otros productos podrían dar lugar a fugas de la batería, sobrecalentamiento, incendio o explosión.

Para evitar el mal funcionamiento del teléfono, por favor no den impactos violentos, sacuda o lance el teléfono.

Por favor, no coloque la batería, el teléfono móvil o el cargador en un horno de microondas o equipos de alta presión. De lo contrario, podría provocar accidentes inesperados, tales como daños en el circuito o incendio.

Por favor, no utilice el teléfono cerca de gases inflamables o explosivos, ya que podría provocar un mal funcionamiento de su teléfono o peligro de incendio.

Por favor, no exponga el teléfono a altas temperaturas, alta humedad o lugares polvorientos, de lo contrario puede dar lugar a un mal funcionamiento de su teléfono.

Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono no es un juguete. Los niños podrían lastimarse a sí mismos.

Para evitar la caída del teléfono y fallos de funcionamiento o ser dañado, por favor, no lo coloque sobre superficies irregulares o inestables.

1.3.2. Avisos al utilizar del teléfono

Apague el teléfono móvil cuando no se permita su uso, por ejemplo, en el avión o en hospitales. El uso del teléfono móvil en esos lugares puede influir en el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos y los instrumentos médicos. Siga las normativas pertinentes a la hora de utilizar su teléfono móvil en esos lugares. Su teléfono móvil dispone de autoencendido, compruebe la configuración del reloj de alarma para confirmar que su teléfono móvil no se enciende automáticamente durante el vuelo.

Por favor, no utilice su teléfono móvil cerca de señales débiles o dispositivos electrónicos de alta precisión. La interferencia de RF podría causar un mal funcionamiento de tales dispositivos electrónicos y otros problemas. Consejo especial, apague su dispositivo cerca de los siguientes equipos, marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos, detectores de incendios, puertas automáticas y otras instalaciones de control automático de la audición. Para conocer el efecto de los teléfonos móviles en un marcapasos u otras piezas de equipo médico electrónico por favor póngase en contacto con los fabricantes o agentes de ventas locales del equipo.

Por favor, no someta la pantalla LCD a impactos o utilice la pantalla para golpear las cosas, ya que podría dañar el tesoro LCD y causar fugas del cristal líquido. Existe el riesgo de ceguera si la sustancia de cristal líquido le entra en los ojos. Si esto ocurre, enjuague los ojos

inmediatamente con agua limpia (en ningún caso se frote los ojos) e ir inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.

No desarme ni modifique su teléfono móvil, ya que dará lugar a daños en el teléfono, como la fuga de la batería o fallo de circuitos.

En muy raras ocasiones utilizando el teléfono móvil en ciertos modelos de automóviles puede afectar negativamente al equipo electrónico interno. Con el fin de garantizar su seguridad en estas circunstancias es mejor no utilizar el teléfono móvil.

Por favor, no use agujas, puntas de lápiz, u otros objetos filosos en el teclado ya que esto puede dañar el dispositivo móvil o hacer que funcione mal.

En caso de mal funcionamiento de la antena, no utilice su teléfono, ya que podría ser perjudicial para el cuerpo humano.

No permita que el teléfono entre en contacto con objetos magnéticos como tarjetas magnéticas como las ondas de la radiación del teléfono móvil puede borrar la información almacenada en disquetes, tarjetas de pago y tarjetas de crédito.

Por favor, mantenga los objetos metálicos pequeños, como chinchetas lejos del receptor. Cuando el receptor está en uso se convierte en magnético y puede atraer a estos pequeños objetos de metal y por lo tanto estos pueden causar lesiones o daños al teléfono.

Evite que el teléfono móvil entre en contacto con agua u otros líquidos. Si los líquidos entran en el teléfono, esto podría causar un cortocircuito, fugas de la batería u otro mal funcionamiento

1.3.3. Advertencia al utilizar la batería.

La batería tiene una vida útil limitada. La vida útil restante se reduce a medida de los tiempos de aumento de carga. Si la batería está débil, incluso después de la carga, esto indica la vida útil ha terminado y hay que utilizar una nueva batería.

No tire las baterías usadas a la basura doméstica cotidiana. Deseche las baterías viejas en el lugar dirigido con normas específicas para su eliminación.

No tire las baterías al fuego, ya que esto la hará incendiarse y explotar.

Al instalar la batería, no utilice la fuerza o presión, ya que esto hará fugas en la batería , sobrecalentamiento, agrietarse y prenderse fuego.

Por favor, no utilice cables, agujas u otros objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito en la batería. Asimismo, no ponga la batería cerca de collares u otros objetos metálicos, ya que esto causara fugas, sobrecalentamiento, agrietarse y prenderse fuego.

Por favor, no soldar los puntos de contacto de la batería, ya que esto causara fugas, sobrecalentamiento, agrietarse y prenderse fuego.

Si el líquido de las baterías entra en los ojos, hay un riesgo de ceguera. Si esto ocurre, no se frote los ojos, sino aclarar inmediatamente los ojos con el agua y acudir al hospital para recibir tratamiento.

Por favor, no desmonte ni modifique la batería, ya que esto causara fugas, sobrecalentamiento, agrietarse y prenderse fuego.

Por favor, no coloque las pilas cerca de sitios de altas temperaturas, como cerca de un recipiente caliente o de la calefacción, ya que esto hará que la batería tenga fugas, sobrecalentamiento o se incendie.

Si la batería se sobrecalienta, cambia de color o se deforman durante el uso, carga o almacenamiento, por favor, deje de usar y sustituirla por una nueva.

Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o ropa podría causar quemaduras de la piel. Inmediatamente use agua limpia para enjuagar y buscar consejos médicos si es necesario.

Si la batería tiene fugas o emite un olor extraño, retire la batería de la proximidad de la chimenea para evitar un incendio o una explosión.

Por favor, no deje que la batería se moje, ya que hará que la batería se caliente y se corroe.

Por favor, no use ni coloque las pilas en lugares con altas temperaturas, como bajo la luz solar directa, ya que esto hará que la batería se sobrecaliente, baja el rendimiento y reduce la vida útil de misma.

Por favor, no cargue durante más de 24 horas.

1.3.4. Cargar su teléfono.

Conecte el conector del cargador en el teléfono móvil. El indicador de nivel de batería parpadea en la pantalla. Incluso si el teléfono se ha apagado, la imagen de carga sigue apareciendo, lo que indica que la batería se está cargando. Si el teléfono es usado en exceso cuando la corriente es insuficiente, puede tomar más tiempo para que el indicador de carga aparezca en la pantalla después de que comience la carga.

Cuando el indicador de nivel de batería no parpadea e indica que la batería está llena, esto indica que la carga se ha completado. Si el teléfono está apagado durante la carga, y la carga se ha completado, la imagen también aparece en la pantalla. El proceso de carga a menudo tarda de 3 a 4 horas. Durante la carga, la batería, el teléfono y el cargador se calientan, este es un fenómeno normal.

Tras la finalización de la carga, desconecte el cargador de la toma de alimentación AC y del teléfono móvil.

Notas:

Durante la carga, el teléfono debe estar colocado en lugar bien ventilado de + 5°C / +40°C. Utilice siempre el cargador suministrado por el fabricante del teléfono. El uso de un cargador

no autorizado puede resultar peligroso y anular la autorización y cláusulas de garantía para su teléfono.

El tiempo de espera y duración de la llamada proporcionada por el fabricante se basan en entorno de funcionamiento ideal. En la práctica, el tiempo de funcionamiento de la batería varía dependiendo de las condiciones de la red, el entorno operativo y los métodos de uso.

Asegúrese de que la batería ha sido instalada antes de la carga. Lo mejor es no quitar la batería mientras se está cargando.

Al finalizar la carga, desconecte el cargador del teléfono y de la fuente de alimentación.

Si no ha desconectado el cargador del teléfono de la red eléctrica, el cargador continuará cargando la batería después de unas 5 a 8 horas, cuando el nivel de la masa disminuya sustancialmente. Le recomendamos no hacerlo así, ya que disminuye el rendimiento de su teléfono y acorta su vida.

Advertencias al utilizar el cargador:

Utilice 220 voltios de corriente alterna. El uso de cualquier otro voltaje puede causar fugas de la pila, incendio y causar daños en el teléfono móvil y al cargador.

Por favor, no utilizar el cargador si el cable eléctrico está dañado, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

Por favor, limpie inmediatamente cualquier resto de polvo recogidas en la toma de corriente.

Por ello, no exponer los vasos con agua cerca del cargador para evitar salpicaduras de agua sobre el cargador y causar una escasez eléctrica, fugas u otros fallos de funcionamiento.

Si el cargador se pone en contacto con agua u otro líquido desconectarse inmediatamente para evitar un cortocircuito o descarga eléctrica, incendio o mal funcionamiento del cargador.

Por favor, no desarme ni modifique el cargador, ya que dará lugar a daños corporales, descargas eléctricas, incendios o daños al cargador.

Por favor, no utilice el cargador en el cuarto de baño u otros lugares excesivamente húmedos, ya que existe el riesgo de chock eléctrico, incendio o daños en el cargador.

Por favor, no toque el cargador con las manos mojadas, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica.

No modifique ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o realizar el mantenimiento por favor desenchufe el cargador de la toma eléctrica.

Al desconectar el cargador, no tire del cable, sino aferrarse al cuerpo del cargador, ya que tirando del cable puede dañar el cable y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

1.3.5. Limpieza y mantenimiento

El teléfono móvil, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Por favor, no las utilice en el baño o en otros lugares excesivamente húmedos e igualmente evite que éstos se mojen con la lluvia.

Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono móvil, la batería y el cargador.

Por favor, no use alcohol, diluyente, benceno u otros disolventes para limpiar. el teléfono móvil.

Un enchufe sucio causará un mal contacto eléctrico, pérdida de poder e incluso la incapacidad para recargar. Por favor, limpiar regularmente.

2. Introducción

2.1.Nombres de los Componentes y explicación

2.1.1. Los parámetros técnicos

- Teléfono
 - Modelo
 - Dimensión (L xWxT)
 - Peso
- Batería de iones de litio
 - Modelo
 - Tensión nominal
 - Tensión máxima de carga
 - Capacidad
 - Duración en espera
 - Duración de conversación
- Cargador de viaje
 - Modelo
 - Entrada

2.1.2. Iconos

En el modo de espera, los iconos siguientes pueden aparecer en la pantalla:

Icono	Descripción
	Indicación de la intensidad de la señal
	Llamadas perdidas
	Localización por satélite
	Mensaje recibido
	Aplicación en descarga
	La descarga ha finalizado
	La alarma se ha configurado y activado
	Llamada en curso
	El teléfono reproduce una canción
	Nivel de batería bajo
	USB conectado
	Acceso bloqueado
	Conexión WIFI establecida
	Bluetooth encendido
	Tarjeta SIM no instalada
	Conexión de datos GPRS habilitados

2.2. Explicación de las teclas

Tecla	Explicación
Tecla de retorno	Retorno al menú anterior
Tecla del menú	Mostrar las opciones de menú actual
Tecla de inicio	En cualquier estado, pulse la tecla para volver a la pantalla de espera
Tecla de encendido	Mantenga pulsado este botón para encender y apagar el teléfono . Generalmente, presione esta tecla para
Teclas laterales de volumen	Durante la conversación, pulse estos botones para ajustar el volumen. Mientras se reproduce un archivo de audio, pulse estos botones para ajustar el volumen.

Nota:

En esta guía, el término "pulsar la tecla" se refiere a pulsar y soltar a continuación una tecla. "Mantenga presionada la tecla" se refiere a pulsar una tecla y mantenerlo presionado durante 2 segundos o más.

Las descripciones y las funciones de las teclas dependen del modelo de su teléfono.

2.3. Utilización la pantalla táctil

Su teléfono le brinda muchas teclas táctiles en la pantalla principal. Para utilizar estas teclas correctamente, calibrar la pantalla táctil de antemano (ver "calibrador"). Mientras tanto, por favor, siga las instrucciones:

- No toque la pantalla con las manos mojadas.
- No presione la pantalla con gran fuerza.
- No toque la pantalla con ningún objeto metálico conductor.

2.4. Conexión a la red

2.4.1. Inserción y extracción de la tarjeta SIM

- Apague el teléfono, extraiga la batería y desenchufe cualquier energía externa.
- Inserte la tarjeta SIM en el soporte de la SIM como se muestra en el teléfono.
- Cuando necesite extraer la tarjeta SIM, apague el teléfono, extraiga la batería y luego retire la tarjeta SIM del soporte.

ADVERTENCIA: apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. No inserte ni extraiga la tarjeta SIM cuando se conecta una fuente de alimentación externa, ya que puede provocar daños en la tarjeta SIM.

2.4.2. Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido en la parte superior, para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Si ha activado en el teléfono sin insertar la tarjeta SIM, el teléfono le preguntará si desea instalar la tarjeta SIM. Con la tarjeta SIM ya insertada, el teléfono verifica automáticamente la disponibilidad de la tarjeta SIM.

A continuación, la pantalla muestra lo siguiente:

Ingrese PIN1 - si han establecido la contraseña de la tarjeta SIM.

Introduzca la contraseña del teléfono - si ha configurado la contraseña del teléfono.

Búsqueda de red - el teléfono busca la red apropiada.

Notas: Si al encender el teléfono móvil, un signo de exclamación aparece en la pantalla y no desaparece, esto es posiblemente causado por error de operación, es decir, pulsar la tecla de encendido y la tecla Subir volumen al mismo tiempo. Tal error de operación se activa el modo de recuperación, por lo tanto, la aparición de signo de exclamación. Si usted acaba de apagar el teléfono, la próxima vez que lo encienda, todavía podría venir en modo de recuperación.

Solución: Pulse la tecla de inicio cuando aparezca el signo de exclamación. Use la tecla Menú para seleccionar "reiniciar el sistema ahora" para reiniciar el teléfono.

2.4.3. Desbloqueo de la tarjeta SIM

El PIN 1 (número de identificación personal) protege su tarjeta SIM de cocción y uso indebido por otros. Si ha seleccionado esta función, ingrese el código PIN 1 cada vez que se encienda el teléfono para que pueda desbloquear la tarjeta SIM y hacer o contestar llamadas. Puede desactivar la protección de la tarjeta SIM (consulte "Configuración de seguridad"). En este caso, el uso indebido de su tarjeta SIM no estará habilitado.

Pulse la tecla de colgar para encender su teléfono.

Introduzca su código PIN 1. Borre los números erróneos con la tecla de función derecha y pulse OK para confirmar. Por ejemplo, si el PIN 1 es 1234, introduzca: 1234.

Si introduce números erróneos tres veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada y el teléfono le pedirá que introduzca el número PUK 1. Si usted no sabe el código PUK 1, no lo intente. En su lugar, póngase en contacto con su proveedor de servicio de red. Consulte "Configuraciones de seguridad".

Nota: su proveedor de servicio de red establece un PIN estándar! Código (de 4 a 8 dígitos) para su tarjeta SIM. Usted debe cambiar inmediatamente este número. Consulte "Configuraciones de seguridad".

2.4.4. El desbloqueo de su teléfono

Para evitar el uso no autorizado, puede establecer la protección del teléfono. Si ha seleccionado esta función, la mayoría dibuja patrones de desbloqueo cada vez que encienda el teléfono, para desbloquear el teléfono y luego hacer o contestar llamadas. Usted puede borrar el patrón de desbloqueo (consulte la sección "Configuración de seguridad"). En este caso, el uso no autorizado de su teléfono no se puede proteger.

Si olvida su contraseña, deberá ponerse en contacto con el vendedor o centro de servicio autorizado local para desbloquear el teléfono.

2.4.5. Conexión a la red

Una vez que su tarjeta SIM está desbloqueada, el teléfono busca redes disponibles automáticamente (la pantalla mostrará la red de búsqueda está en curso). Si su teléfono ha encontrado la red disponible, el nombre del proveedor de servicio de red aparece en el centro de la pantalla.

Nota: Cómo hacer llamadas de emergencia: Si aparece "sólo para llamadas de emergencia" en la pantalla, lo que indica es que se encuentra más allá de la cobertura de la red (área de servicio), y que aún puede hacer llamadas de emergencia en función de la intensidad de la señal.

2.4.6. Realizar una llamada

Cuando aparezca el logotipo de proveedor de servicios de red en la pantalla, usted puede hacer o contestar una llamada. Las barras de la esquina superior izquierda de la pantalla indican la intensidad de la señal de red.

La calidad de la conversación se puede ver afectada de manera significativa por los obstáculos, pasando así de un área pequeña al hacer o recibir una llamada a mejorar la calidad de la conversación.

2.4.7. Realizar una llamada interna

En la pantalla de marcación, introduzca un número y pulse la tecla de marcación para realizar una llamada. Para cambiar el número, borrar los dígitos introducidos. Durante la marcación, aparece una animación en la pantalla. Después de que la llamada es contestada, la pantalla mostrará la información de estado de llamada. Si se ha establecido el tono de alerta de conexión, el teléfono sonará el tono de aviso (depende de la red).

Para finalizar una llamada, pulse la tecla de colgar.

Tecla de marcación Teléfono Código de la zona

2.4.8. Cómo hacer una llamada internacional

Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0 en la pantalla de marcación hasta que aparezca el prefijo internacional "+". Esto le permite marcar un número internacional si conoce sufix internacional (por ejemplo, 00 para China).

Tras la entrada de prefijo internacional, introduzca el código de país y el número de teléfono completo. Para los códigos de país, siga las convenciones generales, por ejemplo, 49 para Alemania, 44 para el Reino Unido y 46 para Suecia.

Como hacer una llamada internacional a través de un teléfono fijo, omitir el "0" a la cabeza de un código de ciudad. Por ejemplo, para llamar a nuestra línea directa de otro país, puede marcar:

+ Código de país Número de teléfono completo

2.4.9. Realizar una llamada desde la lista

Todas las llamadas realizadas y recibidas se almacenan en una lista en el teléfono. Los números marcados y recibidos recientemente se exhiben en la parte superior de la lista (véase "Registro de llamadas"). Todos los números están ordenados por Llamadas realizadas, Llamadas recibidas y Llamadas perdidas. El teléfono también ofrece opciones para que usted pueda ver todas las llamadas. Cuando el registro de llamadas está lleno, los números antiguos se borrarán automáticamente. Para ver la lista, haga lo siguiente:

Para ver los números marcados, pulse la tecla de marcación

Puede marcar cualquier número de la lista pulsando la tecla de marcación.

Cuando aparezca la lista de llamadas, pulse OK para ver los detalles, o ir a Opciones -> Guardar para colocar el número en la agenda telefónica.

2.4.10. Cómo hacer una llamada de emergencia

Si usted está más allá de la cobertura de la red (ver barras en la red la señal de intensidad en la esquina superior izquierda de la pantalla), usted todavía puede hacer llamadas de emergencia. Si su proveedor de servicio de red no proporciona el servicio de roaming en la zona, la pantalla mostrará "sólo para llamadas de emergencia", para avisarle de que sólo se puede hacer este tipo de llamadas. Si usted está dentro de la cobertura de la red, también puede hacer llamadas de emergencia, incluso sin tarjeta SIM.

2.4.11. Menú de llamada

El menú Llamar sólo está visible durante una llamada activa, y las características tales como llamada en espera, desvío de llamadas y llamadas múltiples – estas partes son dependientes de la red.

Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red. Las opciones de compra son:

- Silencio No envíe voz local.
- Interruptor liandsfree en el altavoz para amplificar la voz.
- Mantenga poner la llamada actual en espera o recuperar una llamada en espera.
- Finalizar una llamada. Para finalizar la llamada en curso.
- Más:

* Inicie la grabación

Iniciar grabación de voz de voz.

* Encienda el Bluetooth

El dispositivo Bluetooth, en su caso, se puede utilizar.

* Nueva llamada

Haga otra nueva llamada

(*Las siguientes funciones depende de los modelos específicos)


3. Menú funcional

3.1.Gestión de servicios

La gestión de archivos se compone de sd card y sd card2, mientras que sd card es la memoria del teléfono, sdcard2 es la tarjeta SD externa. En la gestión de archivos, los archivos se pueden buscar rápido, borrarlos o editarlos en cada tarjeta y una nueva exploración de archivos se creará.


3.2.El envío de un correo electrónico

Puede enviar un correo electrónico a cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico. Acceda al proceso y establezca una cuenta, puede hacer clic en la cuenta ya creada, también puede activar, compilar y crear una cuenta y luego eliminar la operación. El correo electrónico puede ser enviado y recibido al igual que en un ordenador. Este procedimiento requiere el soporte de la red.

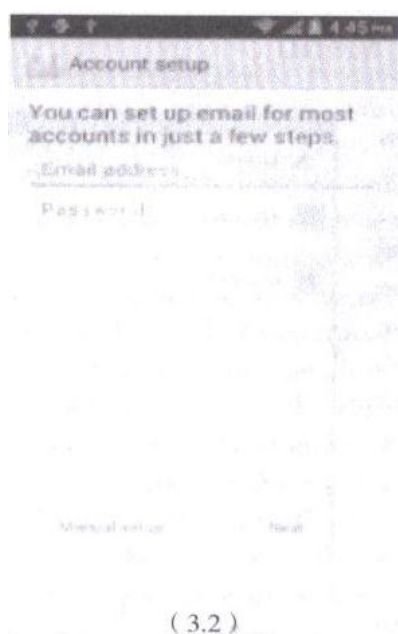

3.3.Marcado

Cuando se marca, se puede tener un acceso rápido a los registros de llamadas, contactos y al teclado de marcación digital (utilizado para la marcación manual) mediante la tecla de menú en la pantalla.

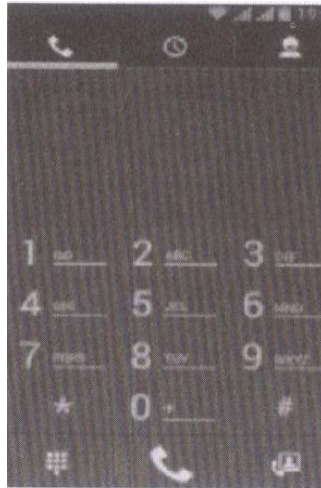

(3.3)

3.4.Video llamada 3G

Haga clic en un retrato o número en la agenda, y usted puede hacer todas estas cosas al instante: llamar, enviar un mensaje y hacer una llamada de video. Durante la llamada de video, puede seleccionar aplicaciones tales como el ajuste en el modo de silencio, cambiar al retrato, desactivado de la voz y la interceptación de las fotos en la tarjeta SD.




(3.4)

3.5.Calculadora

El teléfono cuenta con una calculadora con 4 funciones básicas para la comodidad de su cálculo.

Aviso: esta calculadora, es de precisión limitada y en ocasiones produce un error, por favor nos perdone las molestias.

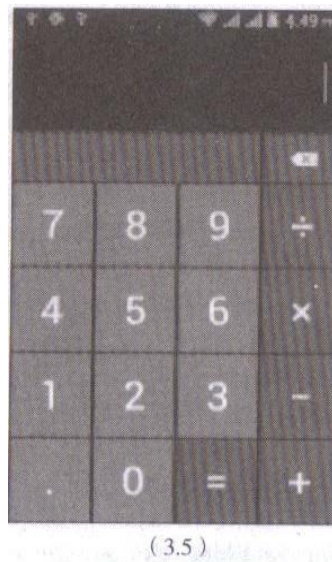

3.6.Navegador

El navegador le permite navegar en la red y navegar por la página como en el ordenador. Puede crear en el teléfono un marcador y sincronizarlo con el ordenador. Usted puede tener un acceso rápido a sus sitios favoritos en la pantalla principal.

Puedes ver páginas Web en modo longitudinal o transversal. La página gira de acuerdo con la rotación del teléfono y se ajusta automáticamente a la página.

3.7.Grabadora de voz

La grabadora podría ser utilizada para grabar archivos de audio.

Para iniciar la grabación de voz: toque

Para finalizar la grabación de voz: toque


Para reproducir la grabación de voz: toque

Los archivos de audio se aceleran de forma automática en su teléfono. Haga clic en la tecla Menú y puede operar y configurar la voz grabada. El archivo puede ser en la gestión de documentos y los diferentes actores que se selecciona para reproducir las voces.

3.8.Calendario

Calendario le permite ver sus programas y eventos en cualquier momento. Usted puede ver los horarios de uno en uno o varios más al mismo tiempo.

Seleccione para abrir el calendario por día, semana o mes. Si "por semana (o meses)", el calendario se muestra por semana (o mes). Esta aplicación es conveniente para que usted vea el horario o agregue otros eventos.

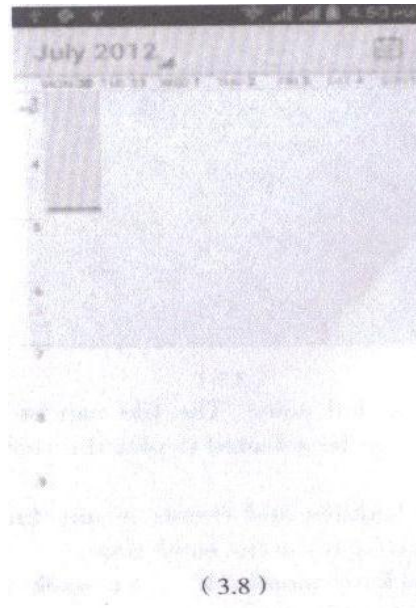

3.9. Configuración

Manejar el menú y personalizar la configuración del teléfono. Gestión de la tarjeta SIM: La tarjeta SIM puede ser manejada y realizar ajustes.

WLAN: WLAN se puede encender y apagar e realizar algunos ajustes.

Bluetooth: Bluetooth se puede activar y desactivar y hacer algunos ajustes.

El uso del flujo de información: Te hace con plena conciencia del uso de la información.

Más: Haga clic en más para configurar el modo de vuelo, el VPN y mucho más.

Perfiles de audio: General, Silencio, Reunión y exterior opcional. Mientras tanto, se les permite personalizar y crear de algunos modos de escena.

Seleccione un modo y entre en la opción de instalación, funcionamiento, vibración, volumen, tonos de llamada, las notificaciones y el sonido de las teclas, etc

Pantalla: Permite personalizar el establecimiento de la luminancia de teléfono, fondos de escritorio, la pantalla, tiempo de espera y tamaño de fuente.

Almacenamiento: Se muestra la memoria interna de la tarjeta y la memoria del teléfono.

Batería: Se muestra al detalle el uso de la batería.

Aplicaciones: Ver, administrar y eliminar las aplicaciones del teléfono.

Cuenta y sincronización: Establecer la sincronización de su cuenta con su teléfono.

Servicio de Localización: Establezca el servicio durante la localización.

Seguridad: Establecer patrón de desbloqueo, bloqueo de la tarjeta SIM, establezca la tarjeta SD.

Idioma y teclado: Seleccione un idioma y método de entrada.

Copia de seguridad y restablecimiento: Restablecer DRM y restaurar los ajustes de fábrica para borrar todos los datos personales en su teléfono.

Fecha y hora: Fijar hora y fecha actuales.

Calendario de encendido / apagado: permite configurar el tiempo para encender o apagar el teléfono.

Función auxiliar: algunas funciones auxiliares se pueden ajustar.

Opciones del Desarrollador: Conjunto de algunas opciones utilizadas por los desarrolladores.

Acerca del teléfono: Ver el modelo, el estado del servicio, la información de hardware y software para móviles, etc.




3.10. Reloj

- Reloj

Entre en el menú para mostrar la hora actual.

- Alarma(s)

El teléfono cuenta con muchos grupos de despertadores. Selecciona uno de ellos para editar y personalizar despertador.

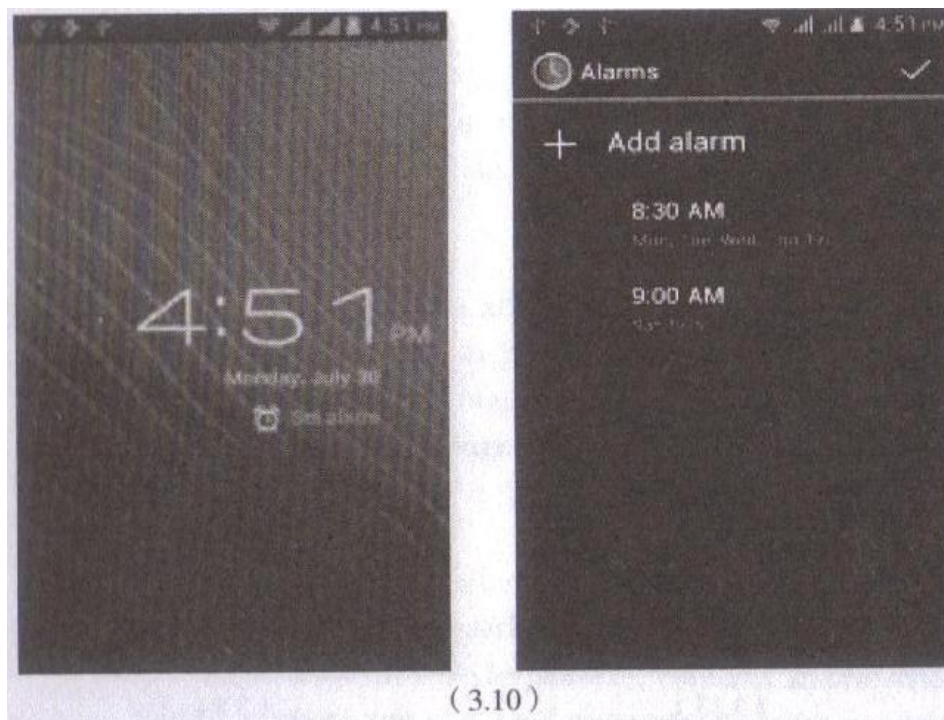

3.11. Radio

Use sus auriculares de la radio antes de buscar canales.

Glosario:

Lista de canales:

Muestra la lista de canales de radio FM. Usted puede seleccionar la reproducción de una de ellas. (La lista puede contener hasta 20 canales como máximo)

Buscar: seleccione esta opción para buscar automáticamente los canales y generar la lista de canales.




Altavoz: Pulse el botón para utilizar el altavoz de radio.

 Y  : Toque para pasar a otro canal.

 Y  : Pulse para reproducir y la pausa.

3.12. Buscar

Puede localmente buscar la información que necesita.

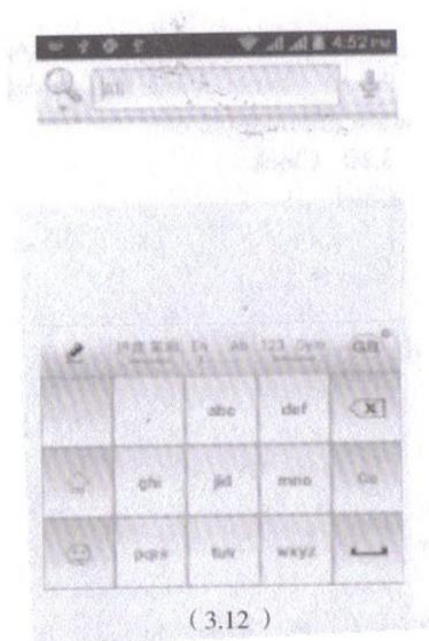

3.13. Contactos

Los "contactos" le permite llamar fácilmente a amigos, o enviar correos electrónicos o mensajes cortos a ellos. Puede agregar contactos directamente desde su teléfono, o sincronizar "contactos" con cualquier aplicación en su ordenador. Usted puede abrir "contactos" directamente desde la pantalla principal, o abrirlo a través de la aplicación "Marcado".

Agregar un contacto: Para agregar un contacto, introduzca directamente el nombre y número de teléfono, o importar el nombre y número de teléfono de la tarjeta SIM. (El número de contactos que se pueden agregar está limitado por la memoria de su teléfono.)

Búsqueda de contactos: Para buscar un contacto, pulse la tecla de búsqueda en la pantalla de búsqueda, y un cuadro de búsqueda se abrirá. En el cuadro de búsqueda, escriba las palabras clave, como el nombre de pila, segundo nombre y el nombre de la empresa. Mientras que usted está entrando en la palabra clave, aparecen inmediatamente los contactos coincidentes.

Editar un contacto: Para editar los detalles de un contacto, seleccione "Editar un contacto"


Eliminar un contacto: Para eliminar el contacto actual, seleccione "Eliminar un contacto".

En el menú, también puede sincronizar con o compartir una cuenta o importar o exportar un contacto.




3.14. Galería

Galería es un gestor de imágenes que normalmente exhibe miniaturas, compatible con las características de "guardar imagen", "ajustar las imágenes como escritorio" y "compartir foto".

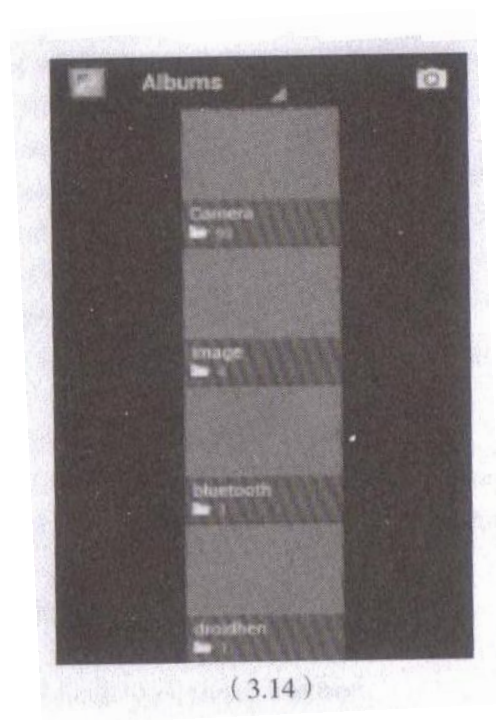

3.15. Cámara

El teléfono cuenta con la cámara y las funciones grabadora de vídeo. Dondequiera que vaya, usted puede tomar fotos y videos de alta resolución. También es compatible con las funciones avanzadas de la cámara tales como la estabilización de imagen, la detección de la cara, la fotografía panorámica, alto rango dinámico y retardo del obturador a cero, que también se puede personalizar.

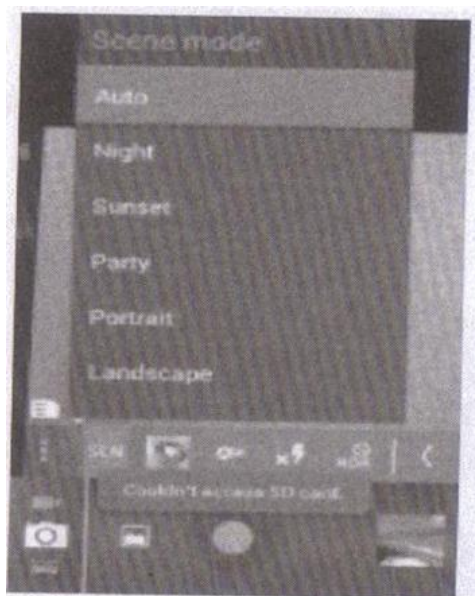

(3.15)

3.16. Mensajería

Mensajería le permite enviar mensajes de texto y multimedia a cualquier contacto que tenga un dispositivo SMS. Los mensajes multimedia se incluyen fotos, clips de video (para el iPhone 3GS y otros teléfonos nuevos de estilo), información de contactos y notas de voz. Lo que es más, usted puede enviar mensajes a varios contactos al mismo tiempo.

Nota: Quizás mensajería no está disponible en todos los países y regiones. Probablemente, usted necesita la paga para el uso de mensajería. Para obtener más información, consulte a su operador de red.


Mientras que usted está dentro de la red, puede utilizar "Mensajes".

Mientras que usted realiza una llamada, puede enviar mensajes. Usted probablemente tiene en la remuneración para enviar o recibir mensajes, dependiendo de su operador de red.

Enviar un mensaje: Pulse, introduzca el número y el nombre del contacto o seleccione el contacto de contactos, toque el cuadro de texto por encima del teclado, ingrese la información y después pulse en "Enviar".

Después de seleccionar el número, puede seleccionar opciones tales como llamar, agregar asunto, adjuntar. Inserte la expresión facial, y mucho más.

Toque Configuración para establecer tono de llamada, los informes de entrega, y la cantidad máxima de mensajes.

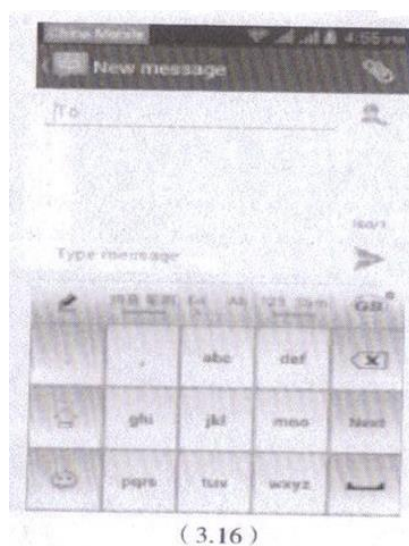

(3.16)

3.17. Menú de notificaciones


Deslice el menú desplegable en la interfaz principal, se puede ver el aviso de mensaje y elija si desea activar o desactivar Wi-Fi, Bluetooth, GPS, o el modo de línea. En la conexión de datos, la tarjeta SIM actual está disponible para hacer la conexión de datos de GPRS. Deslice y a su alrededor se pueden ver las opciones de perfil para su conveniencia.



(3.17)

3.18. Descargar contenido

Usted puede descargar archivos de su navegador y fotos que desee y hacer una lista en el menú de descarga de contenido.

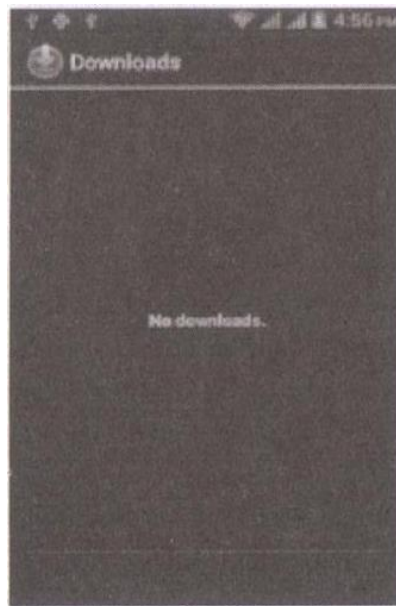

(3.18)

3.19. Música

La música se utiliza para disfrutar de los archivos de audio almacenados. Seleccione Music, se puede ver los menús de "Lista de canciones reproducidas", "Canciones", "especialistas" y los "artistas".


To pause playing a song	Tap 
To resume playing a song	Tap 
To skip to the next song or reading material	Tap 
Return to the previous song or reading material	Tap 
To move fast backward or forward	Touch and hold  or  . The longer you hold, the more songs you skipped.
To skip to any point in a song	Drag the progress bar.



(3.19)

3.20. Registro de Llamadas


Entra en el registro de llamadas, puede ver las llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas salientes. El tiempo de llamada se ve en cada registro y las características como llamar, enviar mensajes y agregar a nuevos contactos se puede configurar. Eliminar el registro de llamadas y proponer la marcación rápida, se puede hacer en el menú.

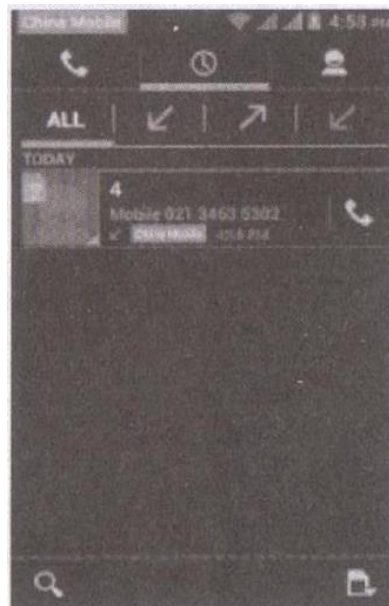

(3.20)

3.21. Widget


El widget está a la derecha de las aplicaciones en el menú principal, presionando este widget, puede arrastrar en cualquier lugar que desee en la pantalla principal. Es conveniente para usted para entrar en ese procedimiento.

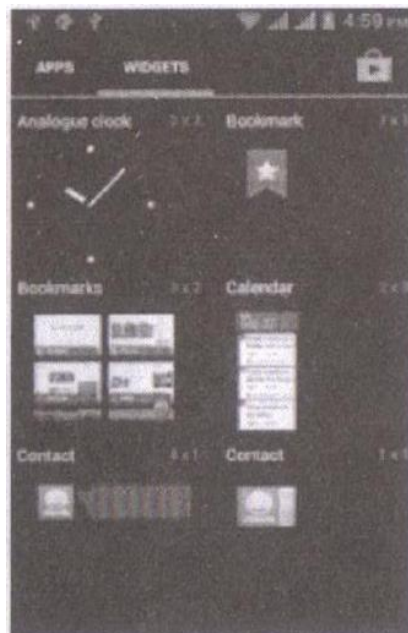

(3.21)

3.22. Selección de la fuente de escritorio

Mantenga pulsada la pantalla principal, aparecerán las opciones de selección de fuente de fondos de escritorio, a continuación, puede configurar fondos de pantalla que te gustan.

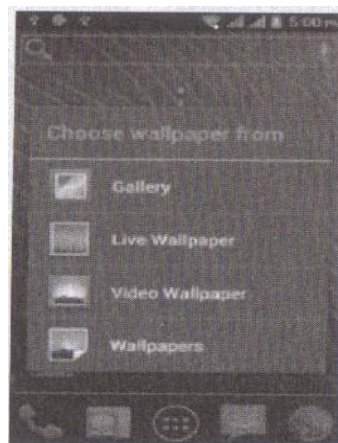

(3.22)

4. Entrada de texto

Introduzca el texto a través del teclado. Algunos ejemplos de texto incluyen información de contacto, correo electrónico, mensajes de texto y sitios web. El teclado proporciona las funciones de predicción de ortografía, corrección ortográfica y el aprendizaje durante el uso.


El teclado inteligente puede solicitarle a usted la ortografía correcta, dependiendo de la aplicación que esté utilizando.

Introduzca el texto:

- Toque el cuadro de texto (nota o contacto nuevo) para llamar el teclado.
- Pulse las teclas en el teclado.

En la etapa inicial, puede pulsar las teclas utilizando cualquiera de los dedos índices. Una vez que se familiarice con el teclado, usted puede pulsar las teclas con los dos pulgares.

Si bien tocando una tecla, la letra correspondiente aparecerá sobre el pulgar u otro dedo. Si usted está tocando una tecla equivocada, puede deslizarse hacia la correcta. Sólo cuando el dedo esté tocando sale una llave, se puede introducir la letra correspondiente en el cuadro de texto.

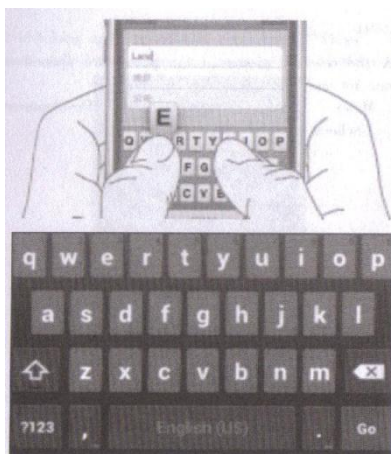

To delete a character	Tap 
To enter an upper-case letter	Tap  and then tap that letter.
To enter a digit	Tap  and then tap that digit.
To enter a symbol	Tap  and then tap that symbol.
Quickly enter a space	Press the space key twice successively.
To toggle input methods	Hold down to  to bring up the keyboard.

5. Introducción de tarjeta SD

El teléfono móvil es compatible con tarjetas SD para ampliar la memoria. Instale la tarjeta SD según la indicación.

Como uno de los almacenes para el teléfono, la tarjeta SD se ha establecido como el almacenamiento predeterminado de fábrica. Usted puede utilizar directamente sin hacer ningún ajuste.

Usuario como disco flash: Si "Teléfono - Cable de datos - PC" está bien conectado, indicará al PC "Nuevo hardware encontrado" y "teléfono Android requiere que sea instalado" aparecerá en el cuadro de diálogo.

Compruebe que los menús correspondientes en el teléfono estén abiertos o cerrados, seleccionando uno a uno de la siguiente manera:

Menú principal - Ajustes - Aplicaciones - Desarrollo - Depuración de USB. Desactive la opción "Depuración USB".



Después de la comprobación y de la confirmación, vuelva a conectar "teléfono - cable de datos - PC", y en el menú desplegable de notificación en la interfaz en espera:



Seleccione "utilizado como dispositivo de almacenamiento USB", y la siguiente pantalla aparecerá.

Seleccione "Dispositivo de almacenamiento USB", y dicha caja de diálogo aparece:



Puede sincronizar archivos en el ordenador mediante el teléfono de acuerdo a sus necesidades o puede gestionar archivos en la tarjeta de almacenamiento.

Seleccione "almacenamiento MTP" para apoyar el teléfono para funcionar como un U-disco. Si su equipo no es compatible con Win7, es necesario instalar la unidad MTP (se puede actualizar directamente reproductor de Windows a la última wmp11 que viene la unidad MTP).

Siga las indicaciones que aparecen en el teléfono para que funcione, por lo que los datos de carga y descarga con el disco de U se pueden archivar.

Seleccione "Cámara PTP", puede exportar fotos del teléfono al ordenador.

Nota: El teléfono móvil es compatible con el enchufe de función. Sin desconectar de su teléfono, sin embargo, no soporta insertar o quitar la tarjeta T. En general, no se recomienda quitar ni instalar la tarjeta SD.

6. Preguntas frecuentes y soluciones

Preguntas más frecuentes	Causas	Solución
Mala recepción.	Cuando utilice el teléfono en áreas con poca recepción, por ejemplo, cerca de edificios altos o salas de base, las ondas de radio no se transmite con eficacia.	Evite esto en medida de lo posible.
	Cuando utilice el teléfono en la congestión del tráfico, puede causar una recepción deficiente.	Evite esto en medida de lo posible.
	Esto está relacionado con la distancia a la estación base en cuestión.	Usted puede solicitar al proveedor de servicios de red para proporcionar el mapa de cobertura de servicio.
Los ecos o ruidos.	La línea principal de la red se encuentra en mal estado. Es un problema regional.	Cuelgue de la llamada y vuelva a marcar. Elija otra línea mejor.
	En algunas áreas, las líneas de llamada están en mal estado.	
Reducción del tiempo de espera	El tiempo de espera son relevantes para configuración de red.	En las zonas de mala recepción, apague el teléfono temporalmente.
	Cambie las baterías.	Coloque una nueva batería.
	Cuando este no recibe ninguna señal, el teléfono continuará la búsqueda de las estaciones base, por lo tanto el consumo de una gran cantidad de potencia y de batería y reducir el tiempo de espera.	Utilice el teléfono en áreas con señal fuerte o apagar el teléfono temporalmente.
Error al encender el teléfono.	La energía de la batería se ha agotado.	Compruebe el nivel de carga de la batería o cargue la batería.

Preguntas más frecuentes	Causas	Solución
Error en tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada	Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red

	La tarjeta SIM no está instalada correctamente	Asegúrese de que la tarjeta SIM está correctamente instalada
	La superficie metálica de la tarjeta SIM está contaminada	Limpie la superficie con un paño limpio
No se pudo conectar a la red	La tarjeta SIM no es válida	Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red
	Más allá de la cobertura GSM	Consulte a su proveedor de servicios de red para áreas de servicio
	La señal es débil	Vuelva a intentar en un área de señal más fuerte
No se pudo realizar una llamada	La función de restricción de llamadas está en uso	Cancelar la restricción de llamada en configuraciones de restricción
	La función de número de marcación fija es utilizada	Cancelar los ajustes del número de marcación fija
Error de código PIN	Introduzca los códigos PIN incorrectos por tres veces consecutivas	Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red
No se ha podido cargar la batería	La batería o el cargador están dañados	Cambiar la batería o el cargador nuevo
	Ha cargado la batería cuando la temperatura ambiente es inferior a -10 ° C o por encima de 55 ° C	Cambiar el entorno
	Mala conexión	Compruebe si el enchufe está correctamente conectado
Error al agregar contactos a la agenda	El espacio de almacenamiento de la agenda se ha agotado	Elimine algunos contactos de la agenda telefónica
No se ha podido establecer algunas características	Su proveedor de servicio de red no le provee de los servicios, o que no los han suscrito	Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red